

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ С ФУНКЦИЕЙ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ИП212-230Р «ДИП-230Р ВЕКТОР»**

Руководство по эксплуатации  
ВС.425513.062 РЭ  
Ред. 1.3 от 01.06.2018



Сертификат  
Соответствия  
С-РУ.ПБ25.В.04640

## 1. Назначение и работа

Радиоканальный извещатель ИП212-230Р «ДИП-230Р ВЕКТОР» ВС.425513.062 (в дальнейшем – извещатель) предназначен для круглосуточной и непрерывной работы совместно с семейством приборов приемно-контрольных охранных-пожарных адресных радиоканальных ВС-ПК ВЕКТОР (в дальнейшем – прибор).

Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара – наличия продуктов горения (дыма) в охраняемом помещении – путем измерения значения удельной оптической плотности среды в относительных единицах и передает измеренное значение в прибор по радиоканалу.

Извещатель имеет встроенный звуковой сигнализатор для звукового оповещения при пожаре.

Извещатель питается от встроенных автономных источников питания – основной и резервной батарей. Длительность работы устройства в дежурном режиме составляет: от основной батареи не менее 36 месяцев, от резервной батареи – не менее 2 месяцев.

Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии резервной батареи, о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

Передача извещений производится по защищенному радиоканалу. Характеристики радиоканала приведены в Руководстве по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранный-пожарный адресный радиоканальный.

## 2. Индикация и контроль работы извещателя



1. Двухцветный светодиодный индикатор.
2. Тестовая кнопка.

### Индикация светодиода (1) извещателя:

Состояние / событие	Индикация
Норма извещателя	Короткие зеленые вспышки 1 раз в минуту
Тревога извещателя (состояние «Пожар»)	Красные вспышки длительностью 1 сек. раз в 8 сек.
Разряд любой батареи	Короткие красные вспышки 1 раз в 8 сек.

### Звуковая сигнализация извещателя:

Состояние / событие	Сигнализация
Норма извещателя, разряд любой батареи	Нет
Тревога извещателя (состояние «Пожар»)	Переключатель «ЗВУК» включен (положение «ON») Звук сирены в течение 4,5 минут, потом – короткие звуковые сигналы 1 раз в минуту
	Переключатель «ЗВУК» отключен Звук сирены в течение 5-ти минут

Нажатие на тестовую кнопку (2) при тревожном извещателе, принудительно отключает звуковую сигнализацию.

Длительное (более 3-х сек.) нажатие на тестовую кнопку (2) при норме извещателя, вызывает принудительный переход в состояние «Пожар» и используется при проверке функционирования системы.

## 3. Технические характеристики

Чувствительность извещателя (удельная оптическая плотность среды), дБ/м	0,05...0,2
Уровень звукового давления на расстоянии 1м от извещателя, не менее, дБ	85
Мощность излучения радиоканала, не более, мВт	10
Напряжение питания извещателя, В	от 2,55 до 3,3
Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м	до 600
Степень защиты, не менее	IP43
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +60
Масса (без батареи), не более, кг	0,17
Габаритные размеры, не более, мм	D105x52
Срок службы, не менее	10 лет

### Источник питания:

- батарея основная CR2, 3В
- батарея резервная CR2, 3В

(рекомендуется использовать батареи производства Panasonic, Kodak)

## 4. Подготовка к работе

### 4.1. Включение питания извещателя

Поверните против часовой стрелки и снимите основание извещателя, снимите крышку батарейного отсека.




Для включения питания извещателя удалите (вытяните) бумажную ленту, изолирующую контакт основной батареи извещателя. Резервная батарея установлена и готова к работе.

### 4.2. Поиск прикрепленных радиоканальных устройств в памяти прибора.

Для работы с прибором извещатель должен пройти процедуру прикрепления к прибору.

Чтобы проверить, прикреплен извещатель к прибору или нет, включите переключатель «СРВ» (переведите его в положение «ON») на обратной стороне платы прибора и нажмите кнопку «ПРИМЕНİТЬ», расположенную там же. Светодиоды зон прибора будут показывать индикацию «БЕГУЩИЕ ОГНИ» зеленым цветом (прибор передаёт в сервисный режим). На извещателе включите переключатель «СРВ» (переведите его в положение «ON»), при этом извещатель перейдет в сервисный режим и его светодиод мигнет два раза зеленым.

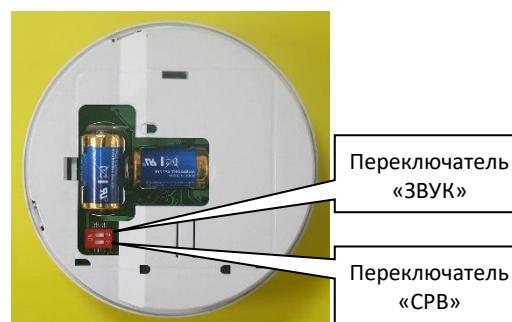

Двойным нажатием на тестовую кнопку извещателя инициируйте передачу посылки на прибор. Прибор, получив эту посылку, обрабатывает её и выдаёт результат:

- если извещатель уже прикреплен к прибору – «мягкий» звук внутреннего звукового сигнализатора прибора, а на лицевой панели прибора загорается светодиод зоны (зеленым), к которой прикреплен извещатель, и светодиод «ПОЖАР» (красным);
- если извещатель не прикреплен к прибору – «резкий» двойной звук внутреннего звукового сигнализатора, а на лицевой панели прибора продолжается индикация «БЕГУЩИЕ ОГНИ».

Для перехода к процедуре прикрепления извещателя нажмите на кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» прибора, не отключая переключатель «СРВ», и далее выполняйте действия согласно п. 4.3.2.

Для возврата прибора в дежурный режим отключите переключатель «СРВ» на плате прибора и нажмите на кнопку «ПРИМЕНІТЬ».

Для возврата извещателя в дежурный режим отключите на нем переключатель «СРВ».

### 4.3. Прикрепление извещателя к прибору, открепление извещателя от прибора

4.3.1. Чтобы прикрепить извещатель к прибору, включите на плате прибора переключатель «СРВ» и нажмите кнопку «ПРИМЕНІТЬ». Прибор перейдёт в сервисный режим. Затем нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ», светодиод зоны №1 прибора загорится красным.

На извещателе включите переключатель «СРВ» (переведите его в положение «ON»), при этом извещатель перейдет в сервисный режим и его светодиод мигнет два раза зеленым.

После этого извещатель готов к прикреплению, а прибор готов прикрепить извещатель в первую зону.

4.3.2. Последовательные нажатия кнопки «ЗВУК/ТЕСТ» меняют зону (от 1-й до 16-й), к которой будет прикрепляться извещатель.

Двойным нажатием на тестовую кнопку извещателя инициируйте передачу посылки на прибор. Результат процесса прикрепления показывает светодиод извещателя:

- свечение зелёным цветом в течение 3-х секунд – извещатель прикреплен;
- свечение красным цветом в течение 3-х секунд – извещатель не прикреплен.

4.3.3. Для открепления извещателя от прибора необходимо, в сервисном режиме прибора, нажатием кнопки «ЗВУК/ТЕСТ» выбрать на приборе зону, за которой закреплен извещатель, и дважды нажать на тестовую кнопку извещателя. При этом светодиод извещателя три секунды будет светиться красным, а светодиод зоны прибора кратковременно гаснет.

Для возврата прибора в дежурный режим отключите переключатель «СРВ» на плате прибора и нажмите на кнопку «ПРИМЕНить». Извещатель переводится в дежурный режим отключением переключателя «СРВ», после чего его светодиод мигает зеленым один раз.

## 5. Размещение и монтаж извещателя

### 5.1. Выбор места для установки извещателя

Выберите место расположения извещателя.

Для обеспечения максимальной дальности и высокого качества передачи / приема не размещайте извещатель в непосредственной близости от:

- металлических дверей и прочих крупных металлических предметов,
- токоведущих кабелей и компьютерных проводов,
- электротехнического и электромеханического оборудования.

### 5.2. Проверка качества связи с прибором

Чтобы убедиться в том, что в месте размещения извещателя обеспечивается устойчивая связь с прибором, необходимо выполнить процедуру тестирования канала связи.

Для этого длительным нажатием на кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» на лицевой панели прибора (прибор должен быть в дежурном режиме – переключатель «СРВ» выключен) переведите его в режим тестирования радиоканала. На извещателе включите переключатель «СРВ» (переведите его в положение «ON»).

Нажмите тестовую кнопку извещателя один раз. Выполняется обмен тестовыми посылками между извещателем и прибором, что подтверждается четырьмя зелено-красными вспышками светодиода извещателя, после которых светодиод извещателя индицирует качество связи:

Качество связи	Индикация
Отличное	2 мигания зеленым
Хорошее	1 мигание зеленым
Удовлетворительное	1 мигание красным
Неудовлетворительное	2 мигания красным

Повторите проверку несколько раз. Если Вы устойчиво получаете отличные и хорошие результаты, то место расположения извещателя выбрано верно для качественной связи с прибором. При получении иных результатов поменяйте место расположения извещателя и повторите проверку.

По окончании проверки переведите извещатель в дежурный режим, для чего отключите переключатель «СРВ», а на приборе нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ».

### 5.3. Установка извещателя

После выбора места расположения извещателя закрепите его. Для этого следует выполнить следующие действия:

- Разметьте по монтажным отверстиям в основании извещателя места под саморезы и закрепите основание.



- Установите на место крышку батарейного отсека, совместите извещатель с основанием и закрепите, повернув по часовой стрелке.



### 6. Комплект поставки извещателя

В комплект поставки извещателя входят:

- Извещатель ИП212-230Р «ДИП-230Р ВЕКТОР» ВС.425513.062 ..... 1 шт.
- Руководство по эксплуатации ВС.425513.062РЭ ..... 1 шт.
- Батарея литиевая типа CR2 ..... 2 шт. (установлены в извещатель)

### 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя извещателя при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений в течение 5 лет со дня продажи при наличии соответствующей отметки, или 5,5 лет с момента выпуска извещателя при отсутствии отметки о продаже.

### 8. Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный с функцией звукового оповещения ИП212-230Р «ДИП-230Р ВЕКТОР» ВС.425513.062 соответствует требованиям ТУ4371-006-30790399-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

### 9. Контактная информация

ООО «ВЕРСЕТ»

Россия, 630087, г. Новосибирск 87, а/я 16  
ул. Новогодняя, 28/1

Телефон: (383) 310-05-30

e-mail: [sales@verset.ru](mailto:sales@verset.ru)

www: verset.ru

Техническая поддержка

Телефон: 8-800-250-69-10

e-mail: [support@verset.ru](mailto:support@verset.ru)

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-  
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ  
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ  
С ФУНКЦИЕЙ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ  
ИП212-230Р «ДИП-230Р ВЕКТОР»

Руководство по эксплуатации

ВС.425513.062РЭ

Ред. 1.3 от 01.06.2018

ИП212-230Р



4 650063 240712